



**Высокоскоростные турникеты с  
раздвижными створками  
Серия SLIDING GATE LIGHT**

DD-75-186 R (2)



**SGL01 / SGL02 / SGL90**  
**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ**

## ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

***ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике безопасности.***

• Технические характеристики	4
• Монтажный и функциональный контрольный лист	8
• График ежегодного обслуживания	9
• Монтажная схема и подключение внешних устройств управления	10
• Схемы внутренних электрических соединений	12
• Описание контактов и разъемов плат	14
• Регулировка электропривода	20
• Настройки DIP-переключателей и режимы работы	21
• Руководство по монтажу	23
• Перечень возможных неисправностей	25
• Условия гарантии	26
• Гарантийный сертификат	27

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



SLIDING GATE LIGHT SGL01



SLIDING GATE GL SGL02 / SGL90

- Напряжение электропитания:** 110/220-240В 60/50 Гц (% ± 10) / 24 В. Потребление в режиме ожидания 10 Вт, во время работы 39 Вт (односторонний). В режиме ожидания 20 Вт, во время работы 78 Вт (центральный блок).
- Тип привода:** Механизм с сервопозиционным электроприводом (PWM) с мотором постоянного тока 24В, оснащенный микропроцессорной системой управления.
- Створки:** Линия прохода состоит из двух односторонних или двухсторонних блоков с 12-миллиметровыми ударопрочными закаленными стеклянными створками. Опционально – створки из поликарбоната.
- Верхняя крышка:** Крышка из 20-миллиметрового натурального гранитного камня (SGL01). Крышка из тонированного закаленного стекла (SGL02/SGL90) Опционально – крышка из нержавеющей стали, закаленного стекла или дерева.
- Материал корпуса:** Нержавеющая сталь AISI 304 с матовой обработкой. Полости с радиопрозрачными вставками для установки считывающих устройств в крышке и ИК сенсоров в зоне проходов.
- Индикация:** Встроенные в лицевые панели анимированные светодиодные индикаторы состояния с изображением зеленой стрелки и красного креста (только для SGL01). Дополнительная световая индикация под верхней гранитной крышкой - в режиме ожидания подсвечивается синим цветом, во время разрешенных проходов мигает зеленым, при обнаружении несанкционированной попытки или в режиме предупреждения мигает красным.
- Диапазон рабочих температур, влажность, класс защиты, минимальное количество проходов:**  
От -20°С до +68°С / относ. 95% без конденсации / IP 44 / >15 млн. циклов.
- Система контроля:** Блок управления совместим с большинством систем контроля доступа, работающих по «сухому контакту» или выходам заземления. Защита входов (гальваническая развязка). Опционально: интеграция контрольного модуля RS232 / RS485 / TCP IP.
- Режим работы:** Управление проходами в двух направлениях. Автоматический режим с возможностью выбора ограничения доступа и свободного прохода по обнаружению ИК сенсорами. Мультисенсорная ИК система зоны прохода.
- Выходные данные:** Система обеспечивает обратную связь по сухим контактам или (опционально) посредством модуля RS232 / RS485 / TCP IP.
- Аварийный режим и система антипаники:** В случае отключения питания или по сигналу тревоги турникет переключается в режим свободного прохода, открывая створки и переключая все индикаторы на зеленый цвет. Створки открываются автоматически (питание от внутренней резервной батареи). Предусмотрен режим аварийного закрытия (программируется с помощью внутреннего DIP-переключателя на плате управления).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Скорость открытия створок:** Скорость открытия регулируется системой электронного управления приводом и устанавливается в зависимости от размеров створок:

<b>Ширина створки 550 мм</b>	0.5 секунды, заводские настройки
<b>Ширина створки 900 мм</b>	0.8 секунды, заводские настройки

*\*Приведенные выше цифры относятся к стандартным створкам из закаленного стекла.*


**Пропускная способность:** Ручной режим - максимум 120 проходов в минуту. Автоматический режим - от 30 до 50 проходов в минуту (рекомендуемая справочная цифра).

*\*Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависят от системы контроля доступа.*

**Стандартные функции:** Световая индикация, верхняя крышка из натурального гранита, вставки из нержавеющей стали с акриловыми накладками для установки считывателей, функция прохода с багажной тележкой.


**Дополнительные аксессуары:** Накладки из закаленного стекла, пульт дистанционного управления, интерфейсный блок RS232, RS 485 и LAN, встраиваемый механический счетчик проходов, система аудиосообщения, датчик тревоги, монтажный комплект сторонних билетных считывателей и кардридеров.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SLIDING GATE LIGHT SGL01

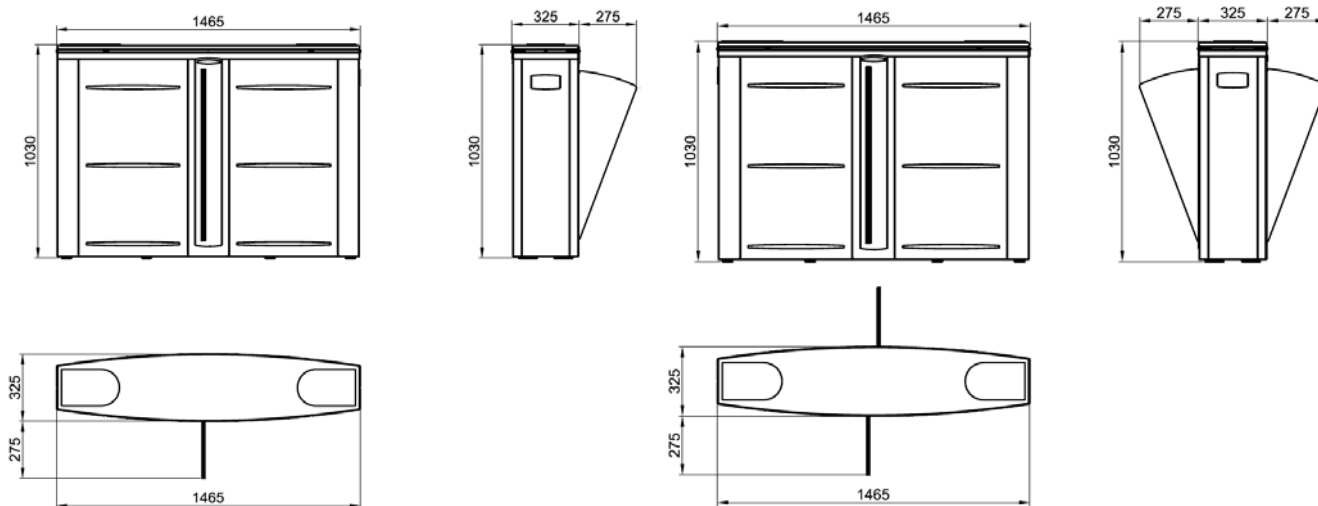



001SGL01S

001SGL01C

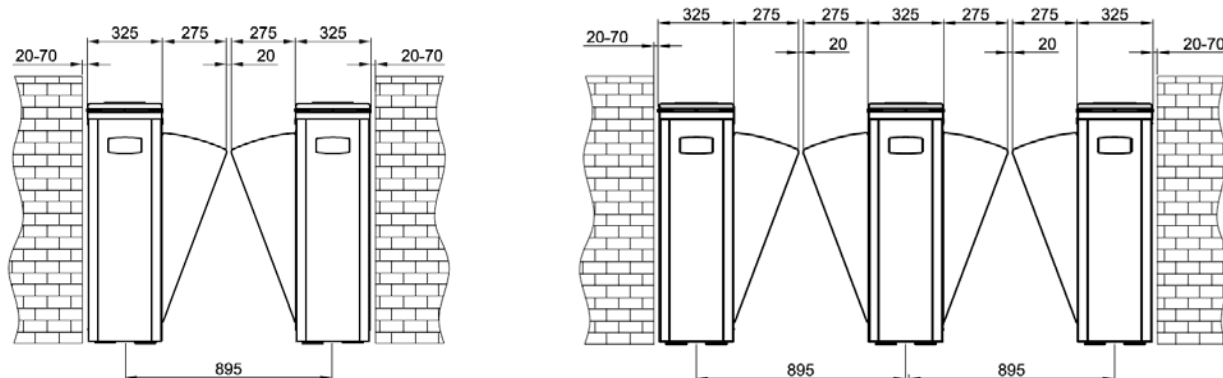


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SLIDING GATE GL SGL02

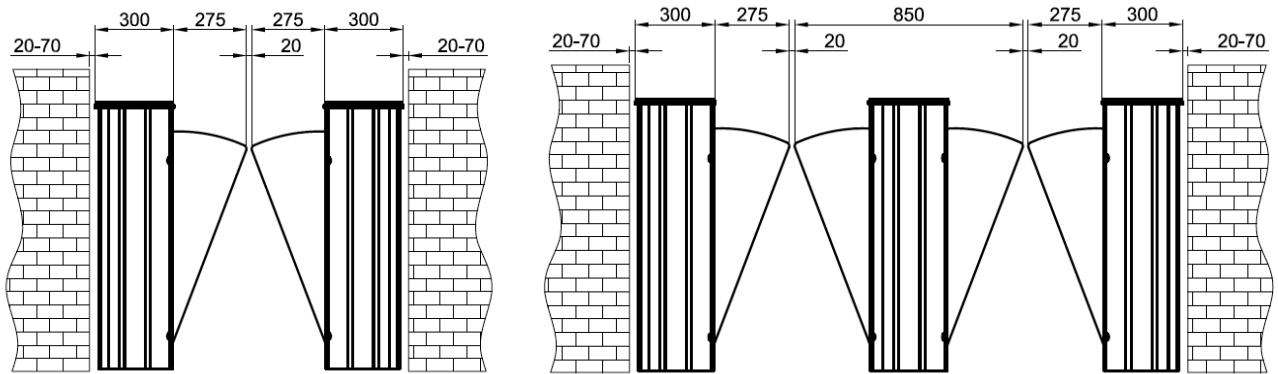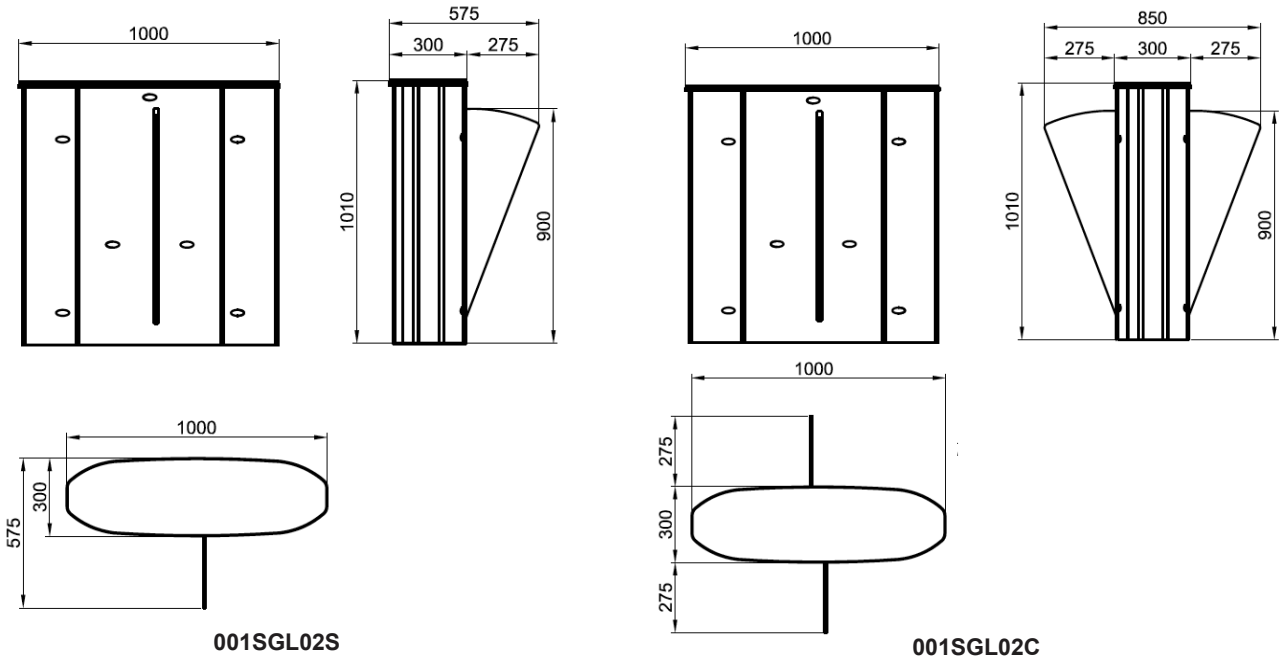


### ПРИМЕР КОМБИНИРОВАНИЯ С SGL90

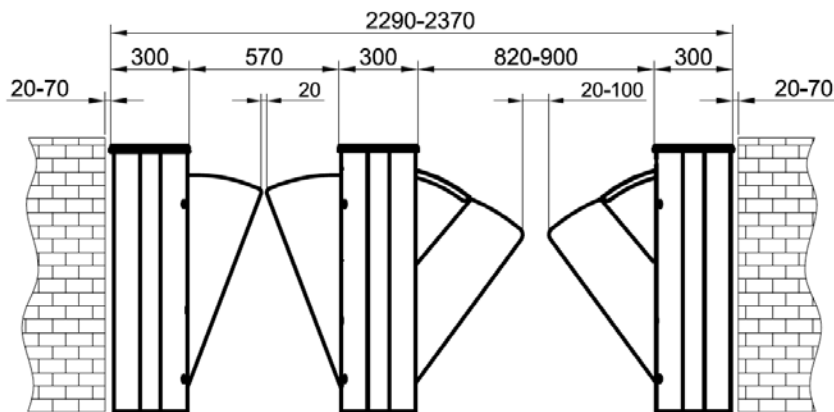

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SLIDING GATE GL SGL90

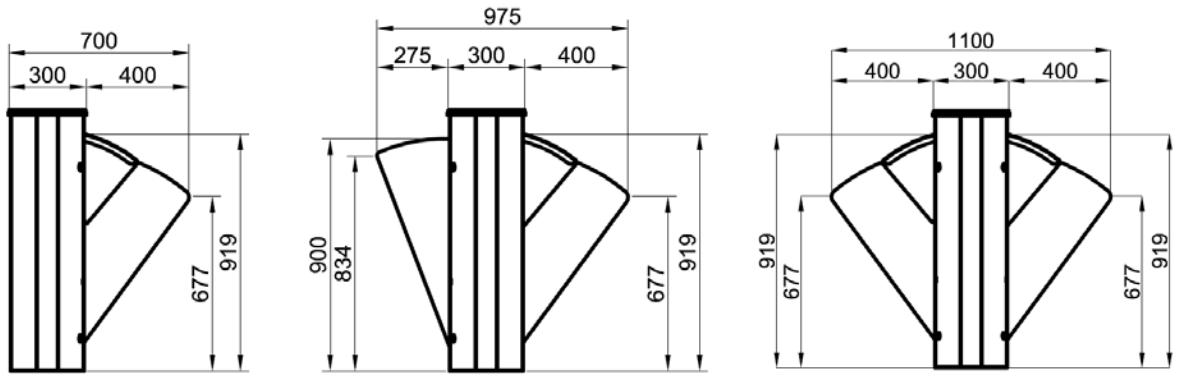

001SGL90S

001SGL90CC

001SGL90C

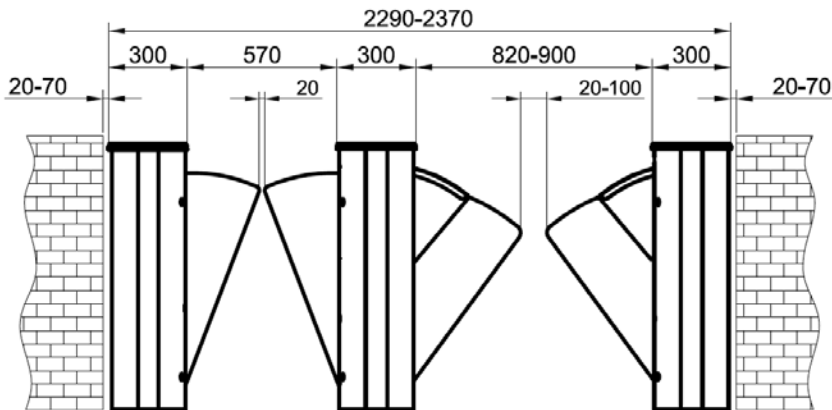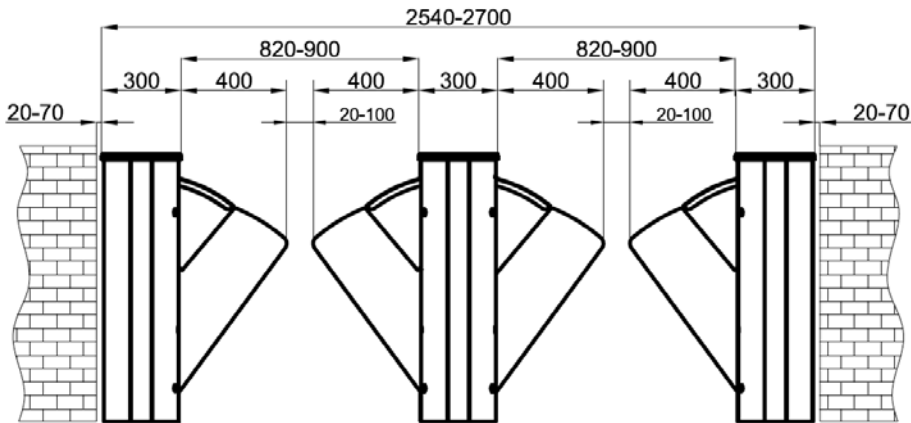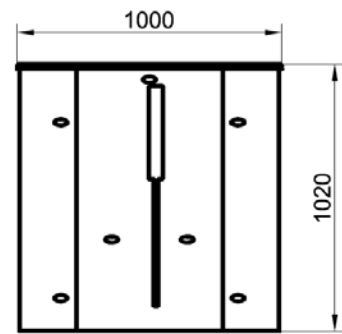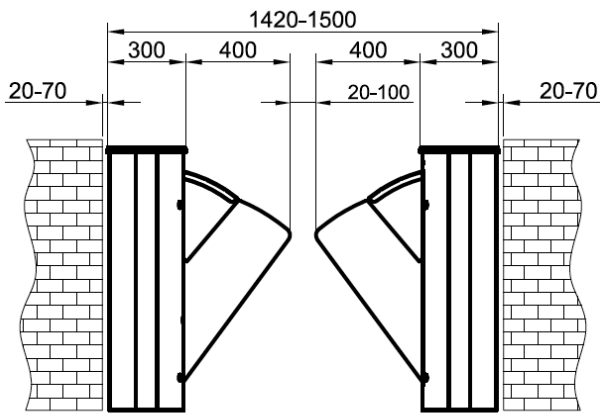

УСТАНОВЩИК		МОДЕЛЬ	
ДАТА УСТАНОВКИ		СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
МЕСТО УСТАНОВКИ		ВЕРСИЯ ПО	
		ДА	НЕТ
УСТАНОВЩИК АТТЕСТОВАН CAME ACADEMY И ИМЕЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ			

### КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ

	ОПИСАНИЕ	ДА	НЕТ	ПОМЕТКИ
1	Поверхность установки ровная.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Турникет правильно расположен / и надежно закреплен.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Проводка расположена и подключена правильно.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Кабели электропитания правильно заземлены и изолированы.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Кабели MASTER / SLAVE и входы управления подключены правильно.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Все крышки и накладки установлены правильно.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Все фотоэлементы активны, отсутствует прямое попадание солнечных лучей на фотоприемники.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Турникеты не имеют вмятин, царапин и иных внешних повреждений корпуса.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ



	ОПИСАНИЕ	ДА	НЕТ	ПОМЕТКИ
1	Подача электропитания: Все индикаторы сработали, прозвучал звуковой сигнал, створки прошли полный цикл (однократно) и остались в закрытом положении.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	На диагностическом экране блока управления отсутствуют какие-либо коды ошибок.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Проверка входов управления А и В: При подаче команды указатель направления прохода горит зеленым, красный на противоположной стороне. На моделях SG и SWG створки подсвечиваются (RGB).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Створки открываются и закрываются плавно, без вибрации и посторонних шумов.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Подача сигнала тревоги: NC контакт - режим EMG активен при открытом контакте: створки открылись, все индикаторы подсвечены зеленым, подается звуковой сигнал тревоги.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Проверка режима свободного прохода: Индикаторы направления горят зеленым. Створки открываются автоматически при пересечении фотоэлементов в направлении прохода и закрываются при покидании зоны прохода.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Тестирование на утечку тока: Все металлические элементы, части корпуса и заземление не имеют между собой разницы потенциала.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Проверка SAFE EXIT при отключении электропитания: Створки открываются автоматически (SG, SGL, GL) или без усилий открываются вручную (SWG).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ПРОВЕРКУ ПРОИЗВЕЛ	ПОДТВЕРЖДЕНО
ДАТА	ДАТА
ФИО И ДОЛЖНОСТЬ	ФИО И ДОЛЖНОСТЬ
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ




## ГРАФИК ЕЖЕГОДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРНИКЕТОВ С РАЗДВИЖНЫМИ СТВОРКАМИ

Турникеты серии SLIDING GATE в не требуют глубокого технического обслуживания. Тем не менее, для обеспечения безопасной бесперебойной работы и длительного срока службы рекомендуется производить следующие процедуры:

Элемент	Проверка	Действие	Примечание
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ослабление панелей, внешней крышки, дребезжащий шум.</li> <li>- Контакт створки с деталями корпуса.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить надежность закрепления панелей и верхней крышки.</li> <li>- Отрегулировать зазор между панелями и движущимися частями.</li> </ul>	При необходимости протереть от пыли мягкой влажной тканью.
Фотоэлементы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пыль и загрязнение.</li> <li>- Надежность контактов в разьеме.</li> <li>- Ослабление или смещение крепления.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистить мягкой кистью или сжатым воздухом.</li> <li>- Затянуть разьемы.</li> <li>- Выровнять и затянуть крепления.</li> </ul>	
Стеклянные створки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Смещение рамы, трение стекла о раму.</li> <li>- Сколы с острыми краями или трещины на стекле.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выровнять раму, установить створку по центру панели.</li> <li>- Заменить створку, если она повреждена.</li> </ul>	Обязательное требование по безопасной эксплуатации. 
Прижимные ролики (стабилизаторы створки)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Деформация резинового ролика.</li> <li>- Чрезмерное давление на один или оба ролика.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заменить прижимной ролик.</li> <li>- Отрегулировать одинаковое положение на обеих сторонах створки.</li> </ul>	Убедиться, что створка не смещена и не наклонена.
Механизм открытия створки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Посторонние предметы, пыль или засохшая смазка в нижней направляющей.</li> <li>- Ослаблен или изношен приводной ремень.</li> <li>- Чрезмерный люфт или шум подшипников скольжения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Удалить посторонние предметы, очистить.</li> <li>- Отрегулировать натяжение ремня, заменить при необходимости (износ повреждение).</li> <li>- Очистить и нанести легкую смазку.</li> <li>При необходимости заменить подшипник.</li> </ul>	Панели должны двигаться плавно, без подклинивания, рывков и постороннего шума.
Электронные компоненты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ослабленные разьемы.</li> <li>- Влага, чрезмерная пыль или посторонние предметы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Затянуть разьемы.</li> <li>- Очистить мягкой кистью или сжатым воздухом.</li> </ul>	
Жгуты кабельной проводки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повреждение, ослабление кабелей и изоляции.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заменить.</li> </ul>	Неисправная силовая проводка может привести к поражению электрическим током. 
Целостность конструкции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ослабленные или отсутствующие гайки и болты.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить, затянуть.</li> </ul>	Все элементы конструкции должны быть надежно закреплены.
Болты крепления	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ослабление крепления к полу.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить, затянуть.</li> <li>- При необходимости заменить крепеж.</li> </ul>	Устройство должно быть надежно закреплено к полу.
Утечка тока	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Утечка тока на корпус.</li> <li>- Неисправность заземления.</li> <li>- Повреждение изоляции силового кабеля.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ремонт. Замена при необходимости.</li> </ul>	Требование по безопасной эксплуатации. 

## МОНТАЖНАЯ СХЕМА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

### ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВОДКИ КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И УПРАВЛЯЮЩИХ КАБЕЛЕЙ

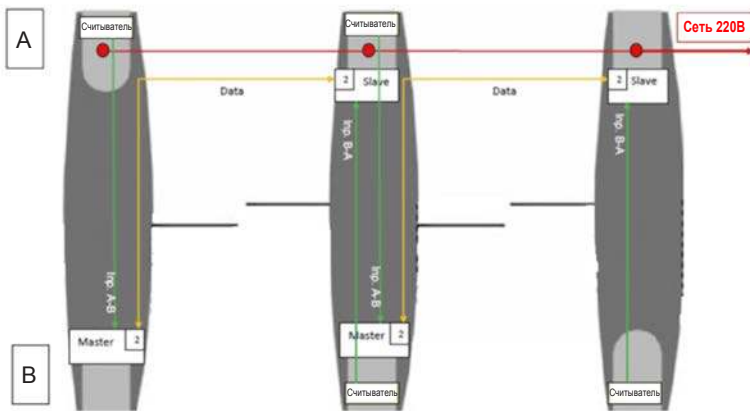

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СКУД



### УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЕЙ SGL01




Считыватели устанавливаются в ниши под стандартные черные акриловые наклейки крышки турникета.

### УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЕЙ SGL01



Считыватели устанавливаются под стеклянную крышку турникета.

### ОСОБЕННОСТИ ТУРНИКЕТОВ SGL01 / SGL02 / SGL90

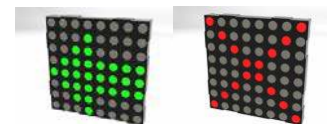

#### Индикация

На модификации SG01 индикаторы направления движения расположены по обеим сторонам лицевых панелей (зеленая стрелка или красный знак X). Индикаторы прохода встроены под верхнюю гранитную крышку (светодиодные полосы RGB).

На модификациях SGL02 и SGL90 Индикаторы прохода встроены под верхнюю стеклянную крышку (светодиодные полосы RGB). Доступен дополнительный анимированный светодиодный индикатор направления на верхней крышке.

#### Аварийный режим


В аварийном режиме, активированном системой пожарной сигнализации, створки автоматически открываются и индикаторы становятся зелеными. При соответствующих настройках створки могут открываться на "свободный проход" при отключении питания.

#### Внешние подключения

На верхней крышке SGL01 в обоих направлениях установлены акриловые пластины. Пространство под этими пластинами обеспечивает достаточно места для считывателей и дополнительных блоков. На моделях SGL02 и SGL90 считыватели устанавливаются под стеклянную крышку турникета.


# СХЕМА ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

## СТОЙКА MASTER

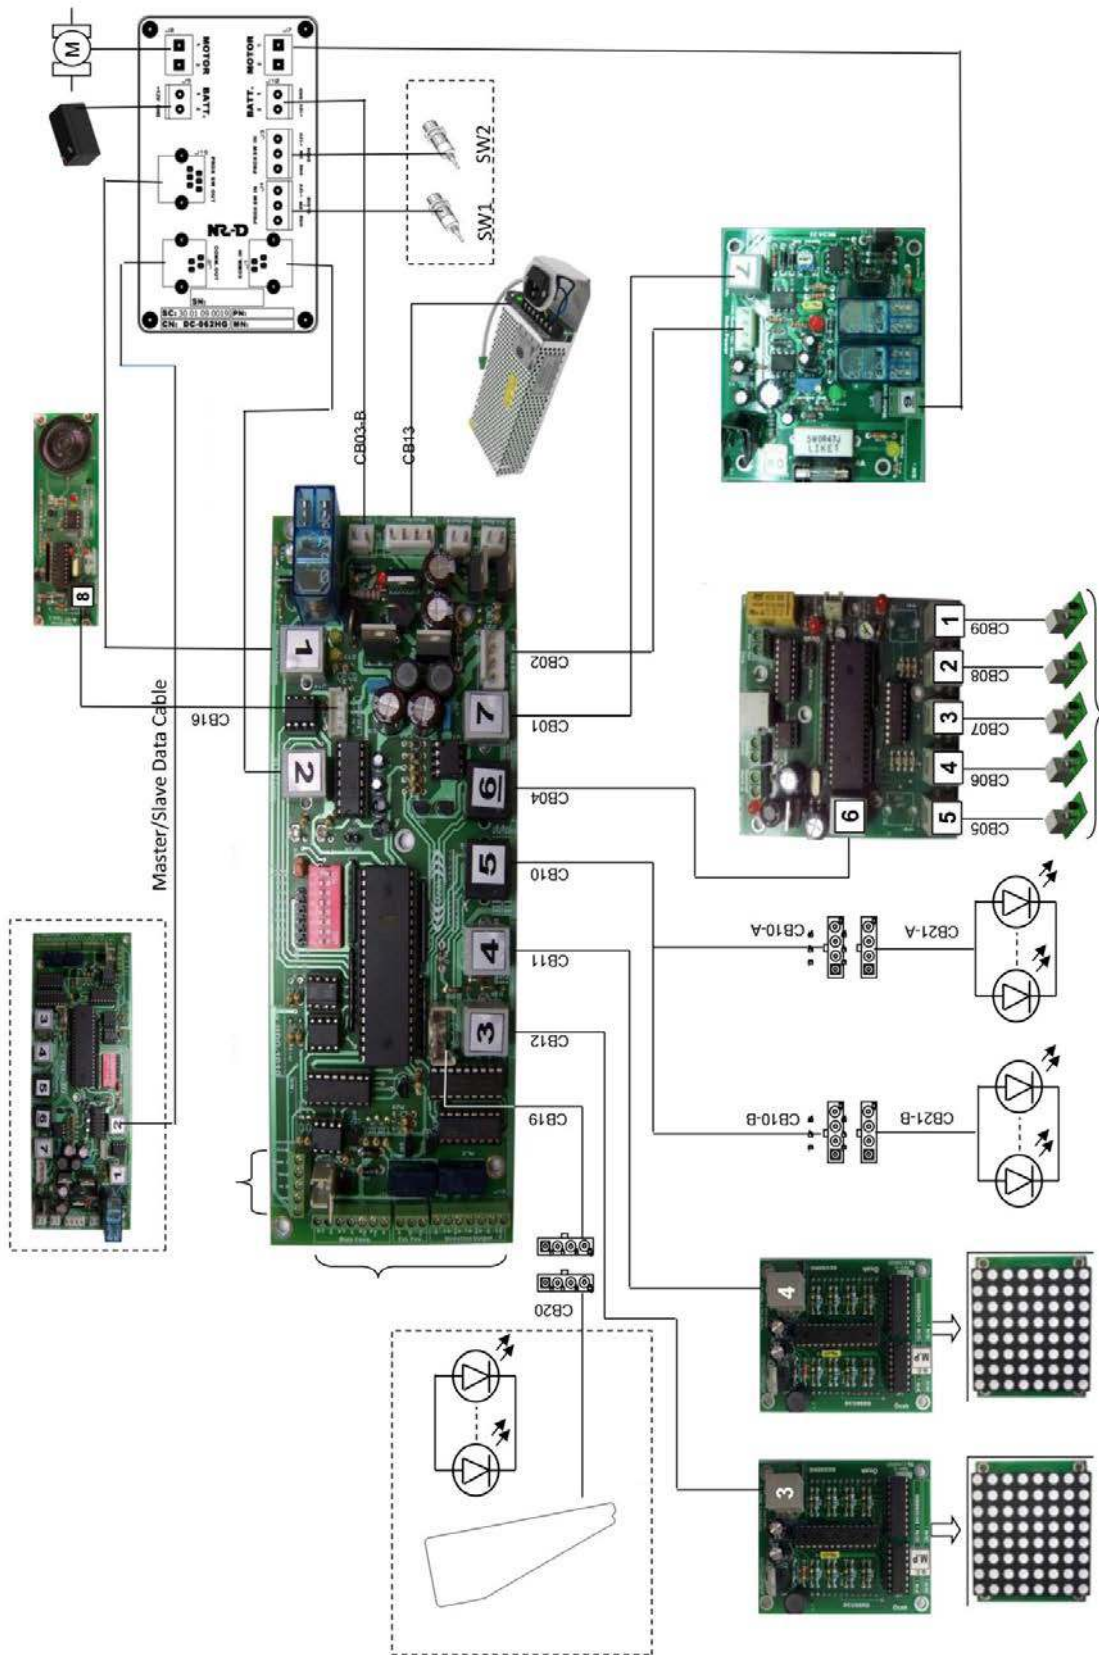


# СХЕМА ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ


## СТОЙКА SLAVE

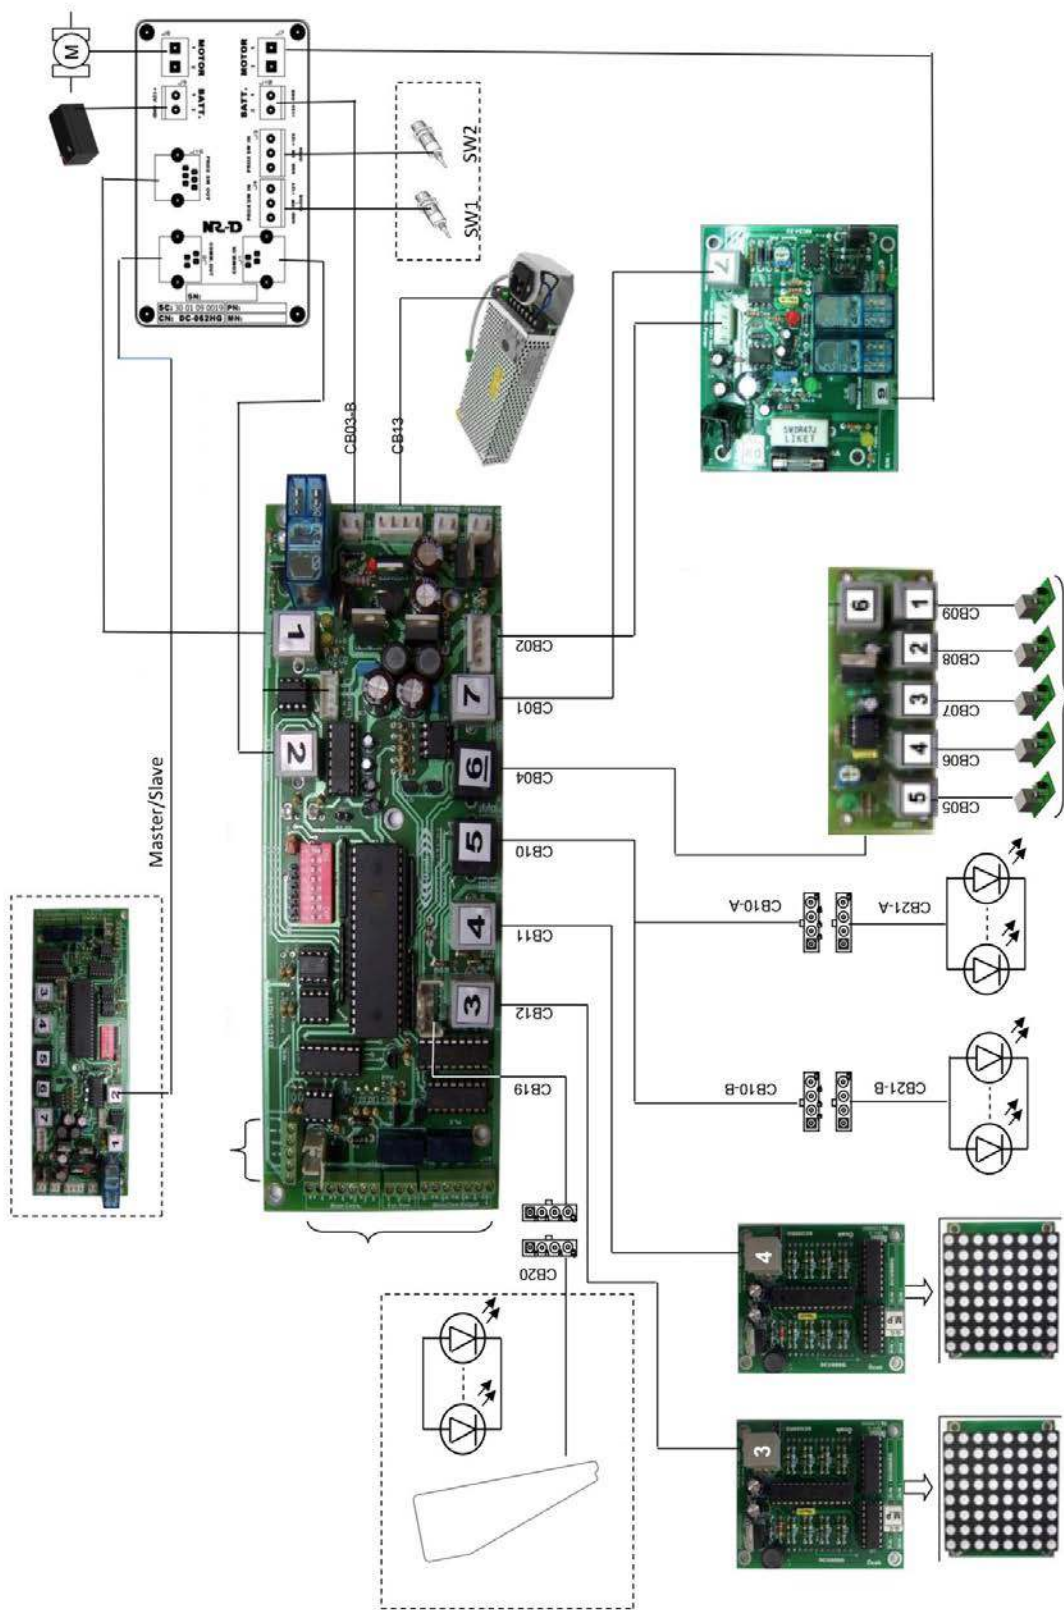



# ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ И РАЗЪЕМОВ ПЛАТ

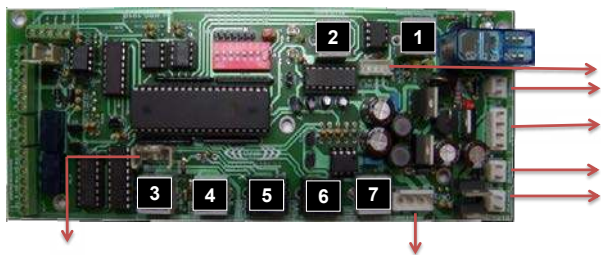

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ И РАЗЪЕМОВ ПЛАТ



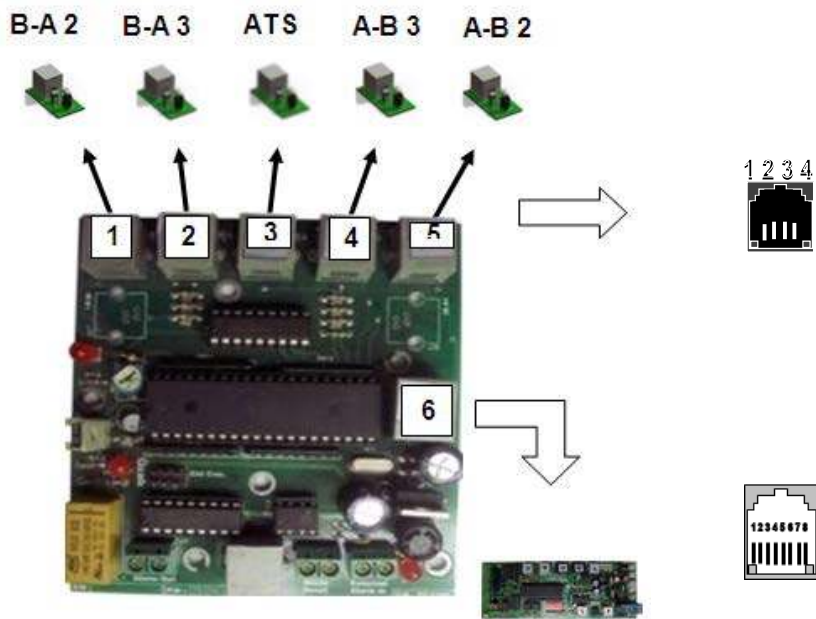


# ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ И РАЗЪЕМОВ ПЛАТ

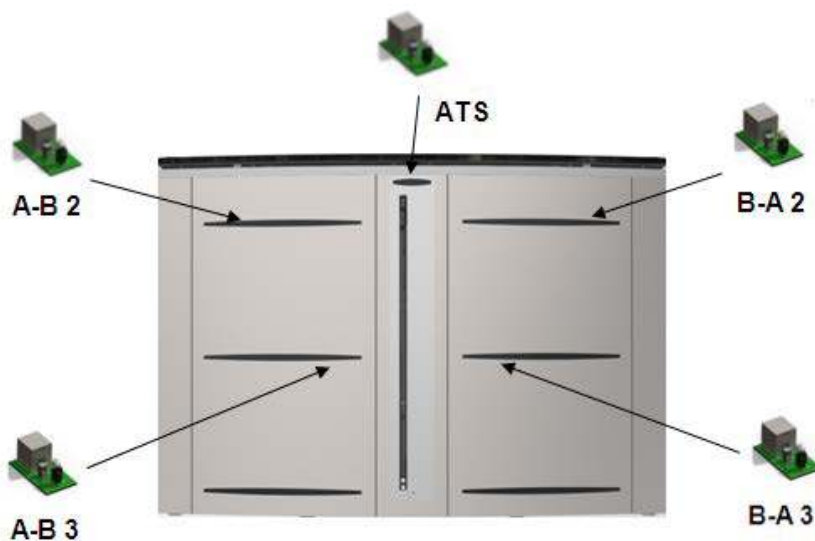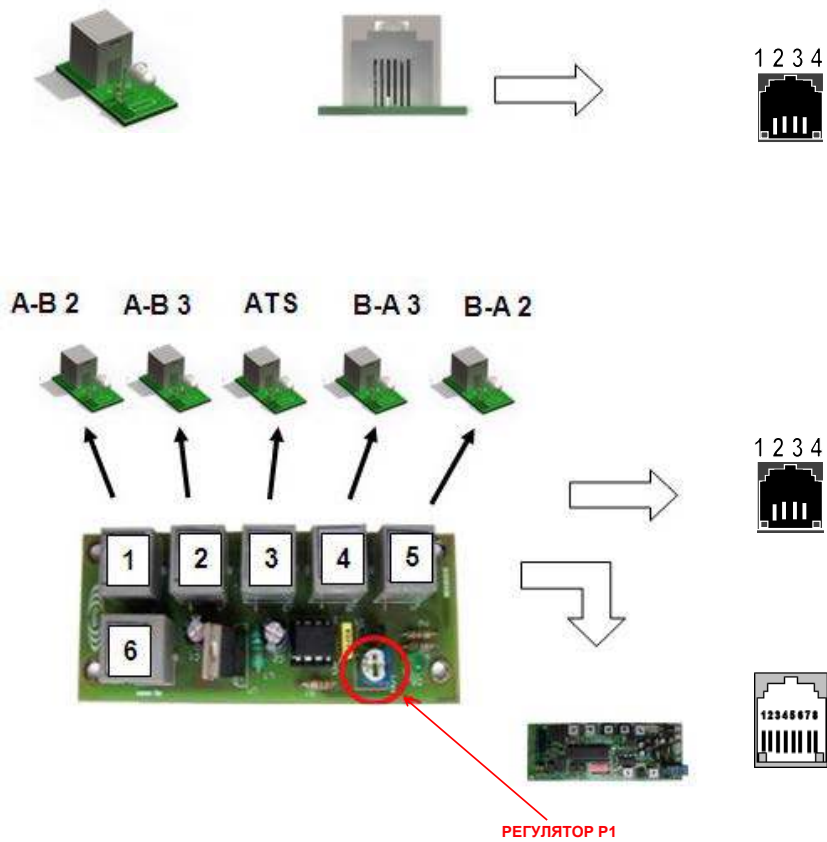



ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ И РАЗЪЕМОВ ПЛАТ

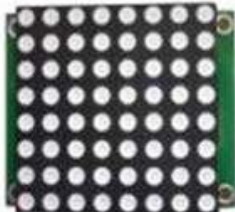


## ВНИМАНИЕ!

Кабель с разных сторон обжат в зеркальном порядке, пример на иллюстрации ниже. Если кабель по каким-либо причинам был заменен или переобжат, обязательно убедитесь в соответствии нумерации.

Не используйте телефонные или иные не соответствующие требованиям производителя кабеля.

При подключении межблочного DATA кабеля убедитесь в соответствии разъемов - №2 основной платы MASTER в №2 основной платы SLAVE.

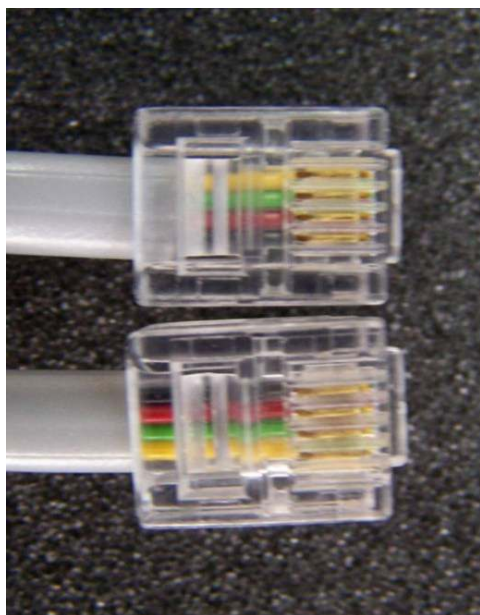

2 - MASTER		
DATA кабель, ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
1	ЖЕЛТЫЙ	
2	ЗЕЛЕНЫЙ	
3	КРАСНЫЙ	
4	ЧЕРНЫЙ	

2 - SLAVE		
DATA кабель, ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
1	ЧЕРНЫЙ	
2	КРАСНЫЙ	
3	ЗЕЛЕНЫЙ	
4	ЖЕЛТЫЙ	

## КОДЫ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК



Для того чтобы считать коды ошибок необходимо произвести перезагрузку устройства по питанию. Для исключения ошибки в коммуникации стойки MASTER и SLAVE необходимо запускать одновременно. Если это невозможно, сначала следует запустить MASTER, затем SLAVE.


КОД ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ
E01	MASTER - ПРИВОД ОТКЛЮЧЕН - Неисправность, либо требуется настройка крутящего момента.
E02	MASTER - ПРИВОД ПЕРЕГРУЖЕН - Неисправность, либо требуется настройка крутящего момента.
E03	MASTER - ОШИБКА КОНЦЕВИКА ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ - Проверить магнитный выключатель в закрытом положении.
E04	MASTER - ОШИБКА КОНЦЕВИКА ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ - Проверить магнитный выключатель в открытом положении.
E05	MASTER - ОШИБКА ВЕРХНИХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ В-А
E06	MASTER - ОШИБКА НИЖНИХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ В-А
E07	MASTER - ОШИБКА ВЕРХНИХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ А-В
E08	MASTER - ОШИБКА НИЖНИХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ А-В
E09	MASTER - ОШИБКА ATS (СРЕДНИХ) ФОТОЭЛЕМЕНТОВ
E10	ОШИБКА СВЯЗИ С ПЛАТОЙ ИК СЕНСОРОВ
E11	SLAVE - ПРИВОД ОТКЛЮЧЕН - Неисправность, либо требуется настройка крутящего момента.
E12	SLAVE - ПРИВОД ПЕРЕГРУЖЕН - Неисправность, либо требуется настройка крутящего момента.
E13	SLAVE - ОШИБКА КОНЦЕВИКА ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ - Проверить магнитный выключатель в закрытом положении.
E14	SLAVE - ОШИБКА КОНЦЕВИКА ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ - Проверить магнитный выключатель в открытом положении.
E15	ОШИБКА СВЯЗИ С ОСНОВНОЙ ПЛАТОЙ SLAVE

# ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ И РАЗЪЕМОВ ПЛАТ

## БЛОК ПИТАНИЯ

### Замена предохранителя

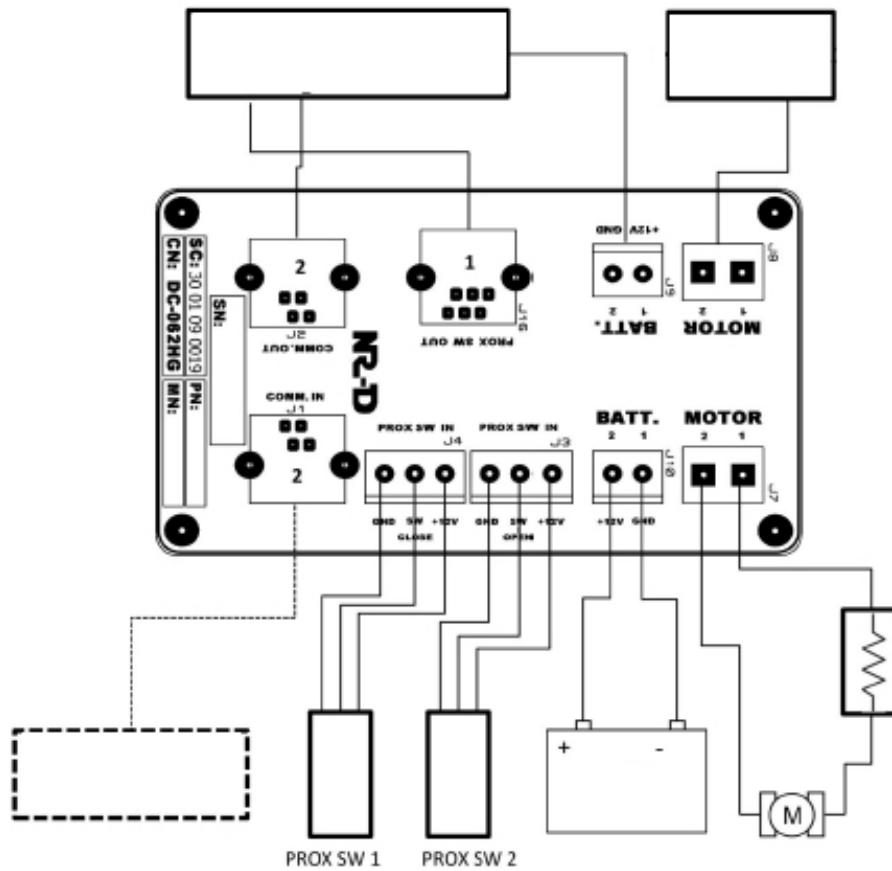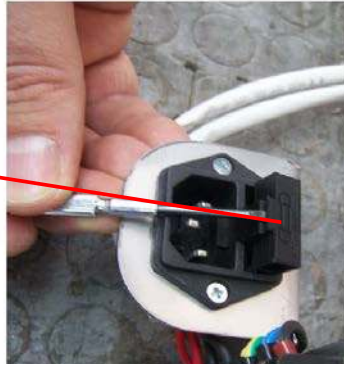

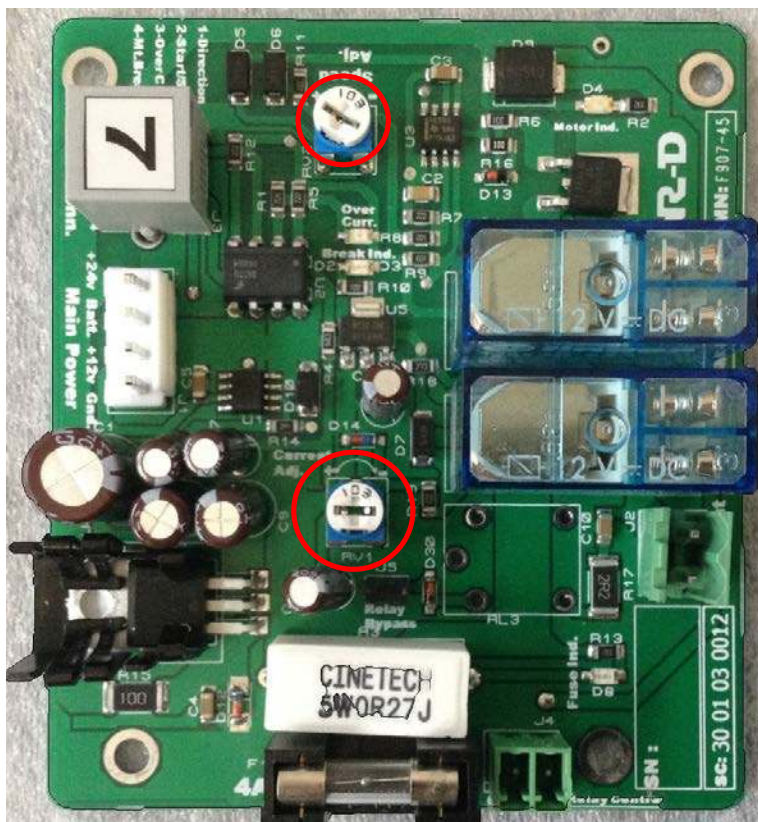



**РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ И ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЯ**

В моделях SGL01, SGL02 и SGL90 плата управления двигателем имеет функцию регулировки скорости и защиты от перегрузки по току по пороговым значениям, выставляемым при помощи регуляторов RV2 и RV1 соответственно.

Тщательно отрегулируйте «токовую нагрузку», наблюдая за красным светодиодом «перегрузки по току». Светодиод должен коротко вспыхивать при каждом запуске двигателя. Если светодиод мигает слишком долго и / или ярко, поверните регулятор влево до достижения минимальной длительности вспышки.

**Примечание:** после каждого изменения скорости привода требуется перенастройка перегрузки по току.

ОСНОВНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
	<p><b>1 2 3 4</b></p> <p>1 +24Vdc 2 Batt.In 3 +12Vdc 4 Gnd.</p>


7	
РАЗЪЕМ УПРАВЛЕНИЯ	
	<p>1 Контроль направления 2 Контроль Start / Stop 3 Выход перегрузки 4 Контроль блокировки привода</p>

9	
РАЗЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	
	<p><b>1 2</b></p> <p>Выход 1 (Коричневый) Выход 2 (Синий)</p>

RV2	
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ	
	

RV1	
РЕГУЛИРОВКА ТОКА	
	

## НАСТРОЙКИ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ

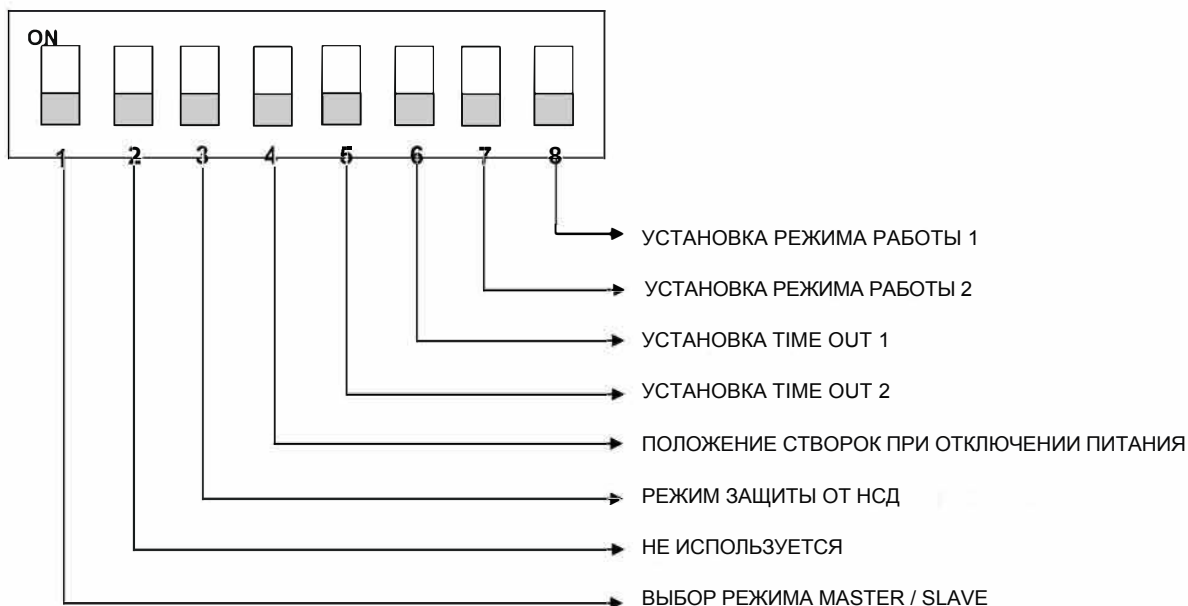

### ВЫБОР РЕЖИМА MASTER / SLAVE

SW		ЗНАЧЕНИЕ
1		
ON		SLAVE
OFF		MASTER

### РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

SW		ЗНАЧЕНИЕ
3		
OFF		При НСД срабатывает сигнализация, створки остаются открытыми
ON		Немедленное закрытие створок при НСД (риск повреждения и травм!)

### ПОЛОЖЕНИЕ СТВОРОК ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ

SW		ЗНАЧЕНИЕ
4		
OFF		Створки открываются и остаются открытыми (Free Pass)
ON		Створки остаются закрытыми

### УСТАНОВКА TIME OUT

SW	SW	ЗНАЧЕНИЕ
5	6	
OFF	OFF	Time Out на проход 12 секунд
ON	OFF	Time Out на проход 8 секунд
OFF	ON	Time Out на проход 4 секунды
ON	ON	Time Out на проход 2 секунды



### УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ

SW	SW	ЗНАЧЕНИЕ	* Только для Master Unit
7	8		
OFF	OFF	Контролируемый проход в обоих направлениях	
ON	OFF	НЕ НАЗНАЧЕНО	
OFF	ON	Направление А-В: свободный проход по ИК датчикам, Направление В-А: контролируемый проход.	
ON	ON	Направление В-А: свободный проход по ИК датчикам, Направление А-В: контролируемый проход.	

## НАСТРОЙКИ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ

УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ (СТОЙКА MASTER)			
	SW	SW	
	7	8	ЗНАЧЕНИЕ
<b>MODE 1</b>	OFF	OFF	Контролируемый проход в обоих направлениях
<b>NO MODE</b>	ON	OFF	НЕ НАЗНАЧЕНО
<b>MODE 2</b>	OFF	ON	Направление А-В: свободный проход по ИК датчикам, Направление В-А: контролируемый проход.
<b>MODE 3</b>	ON	ON	Направление В-А: свободный проход по ИК датчикам, Направление А-В: контролируемый проход.


УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ (СТОЙКА SLAVE) SW 8	
<b>ON</b>	Режим быстрого свободного прохода (без ограничений)
<b>OFF</b>	Свободный проход (по одному человеку за раз)

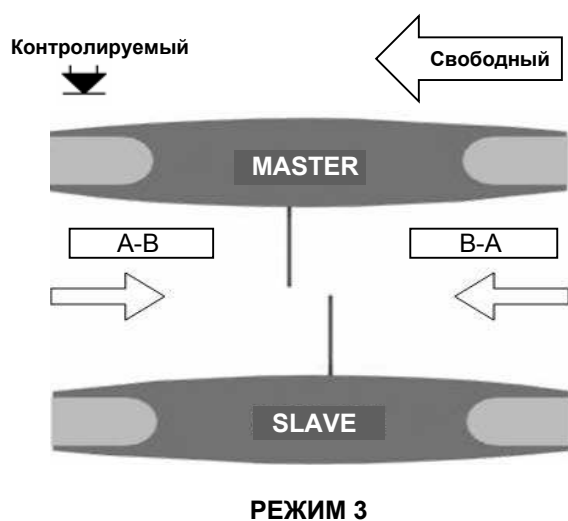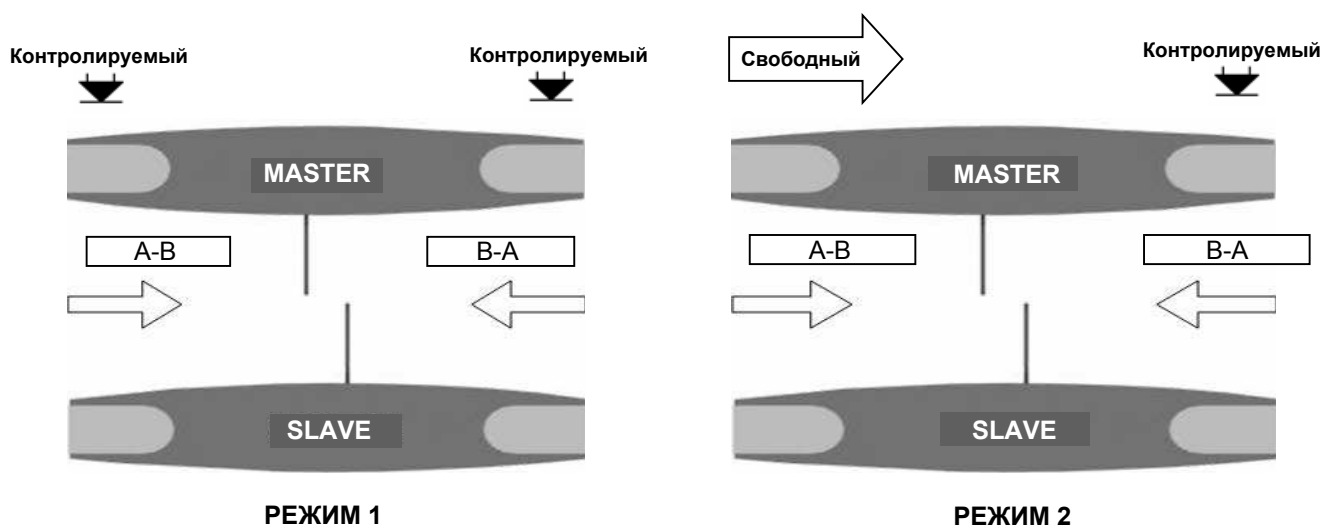

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ


Поверхность, предназначенная для установки турникета, должна быть идеально ровной. Выберите место для установки турникета с учетом ширины контролируемого прохода и подключаемых аксессуаров. Отметьте карандашом места для крепежных отверстий с учетом габаритов монтажных оснований турникета. Просверлите отверстия в указанных местах и вставьте в них анкеры.

### SLIDING GATE LIGHT SGL01

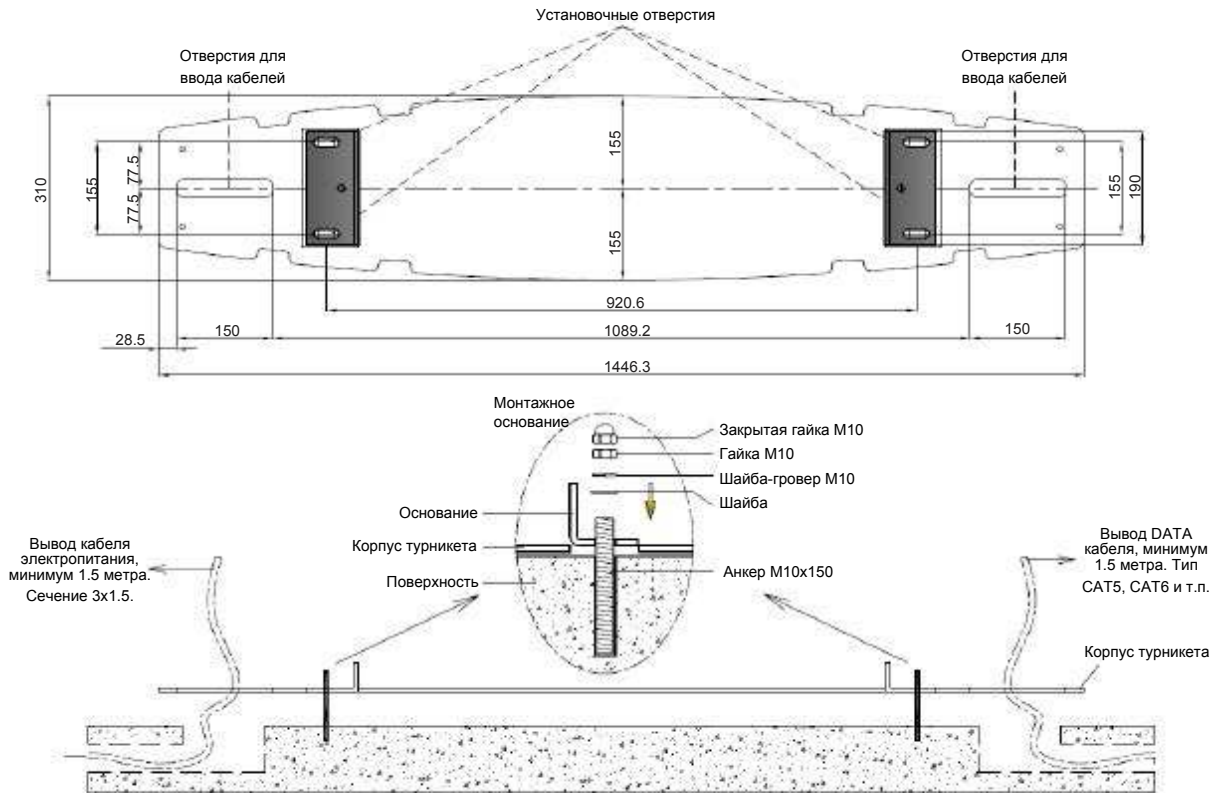

\*Все размеры в миллиметрах


### SLIDING GATE GL SGL02 / SGL90

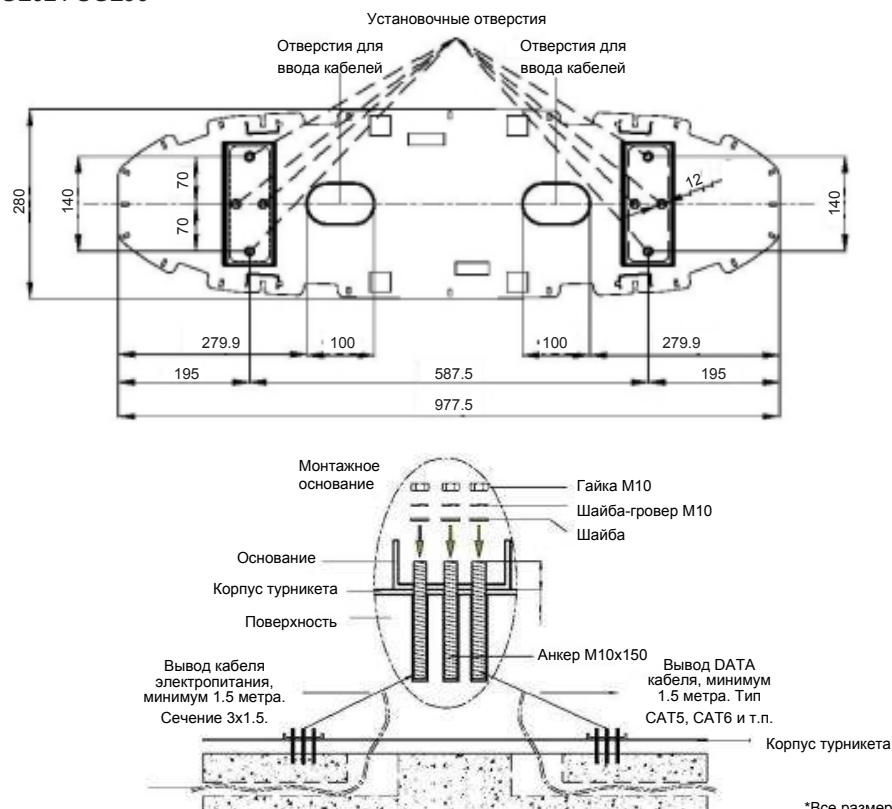

\*Все размеры в миллиметрах


Установите турникет на анкера. При наличии гофрошланга для электропроводки, пропустите его через отверстия ввода кабеля. Закрепите турникет к поверхности при помощи гаек, используя ключ с храповиком.

## SLIDING GATE LIGHT SGL01

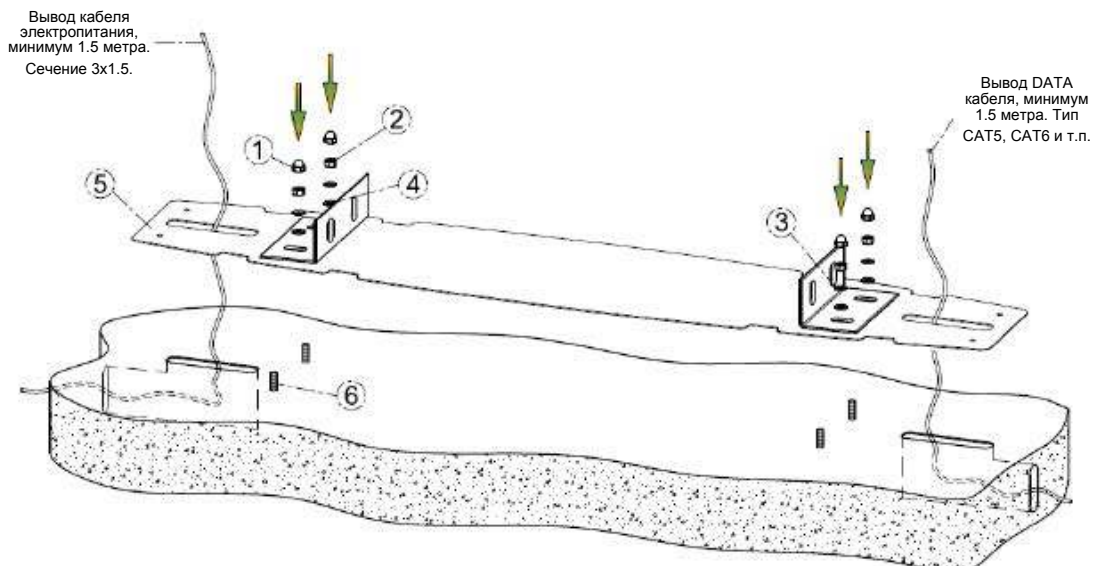

1. Гайка M10 закрытая - 4 шт.
2. Гайка M10 - 4 шт.
3. Шайба-гровер M10 - 4 шт.
4. Шайба M10 - 4 шт.
5. Корпус турникета - 1 шт.
6. Анкер M10x150 - 4 шт.

## SLIDING GATE GL SGL02 / SGL90

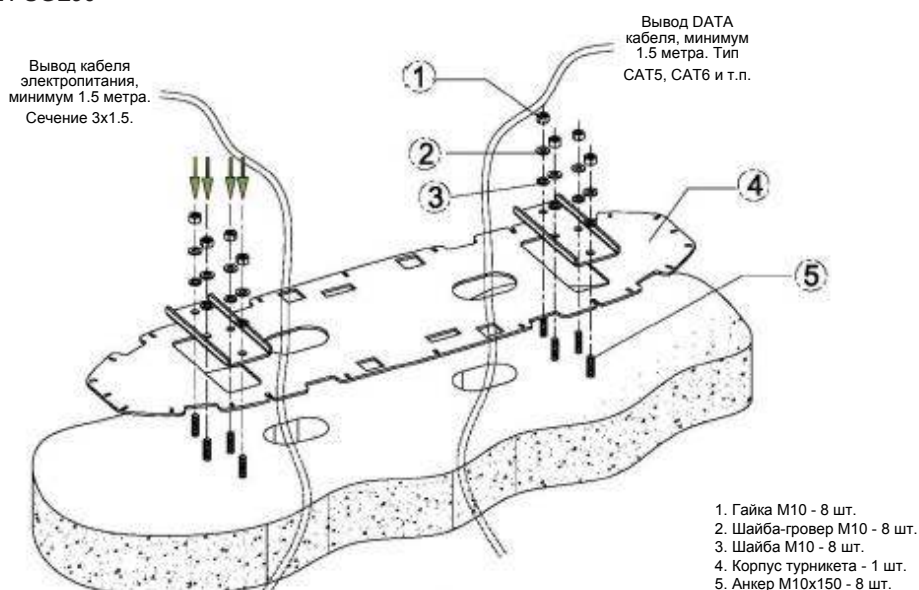

1. Гайка M10 - 8 шт.
2. Шайба-гровер M10 - 8 шт.
3. Шайба M10 - 8 шт.
4. Корпус турникета - 1 шт.
5. Анкер M10x150 - 8 шт.

**ВНИМАНИЕ!** Фактические размеры могут варьироваться в зависимости от модели. Рекомендуется использовать шаблон с блоком для сверления из комплекта поставки турникета.



## ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Метод устранения
Отсутствует питание.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствует питания в сети.</li> <li>2. Перегорел предохранитель БП.</li> <li>3. Неисправен блок питания 24 В.</li> <li>4. Другое.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте линию/разъемы.</li> <li>2. Замените предохранитель.</li> <li>3. Проверьте/замените блок питания.</li> <li>4. Обратитесь в техподдержку.</li> </ol>
Отсутствует реакция на команды (ошибки не отображаются).  Примечание: ЖК дисплей диагностики находится в главном устройстве.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неисправен считыватель или кабель подключения.</li> <li>2. Дефект/несовместимость считывателя или пульта.</li> <li>3. Неисправна основная плата.</li> <li>4. другое.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Убедитесь в исправности платы управления подав команды напрямую на разъемы InA or InB to Gnd. Исправьте соединения.</li> <li>2. Замените считыватель или пульт.</li> <li>3. Замените основную плату.</li> <li>4. Обратитесь в техподдержку.</li> </ol>
Створки не двигаются. Звуковой сигнал ошибки. На дисплее ошибка <b>E01 (Master)</b> или <b>E11 (Slave)</b> .  Примечание: коды ошибок приведены на стр.18.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствует связь с платой управления двигателем.</li> <li>2. Перегорел предохранитель на плате управления двигателем (мигает желтый светодиод).</li> <li>3. Некорректная настройка тока привода.</li> <li>4. Неисправность платы двигателя.</li> <li>5. Другое.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте коннекторы.</li> <li>2. Замените предохранитель.</li> <li>3. Отрегулируйте токовую нагрузку двигателя (<b>см. стр. 20</b>).</li> <li>4. Замените плату правления двигателем.</li> <li>5. Обратитесь в техподдержку.</li> </ol>
Вибрация створки во время движения. На плате управления двигателем красный светодиод мигает более одного раза.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Механические препятствия на пути створки.</li> <li>2. Некорректная настройка тока привода.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исключите препятствия на пути створки</li> <li>2. Отрегулируйте токовую нагрузку двигателя (<b>см. стр. 20</b>).</li> </ol>
Створки не двигаются. Звуковой сигнал ошибки. Красный X на указателях направления. На дисплее ошибка <b>E15</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсоединен межблочный DATA кабель (Master –Slave).</li> <li>2. Повреждение DATA кабеля или коннекторов.</li> <li>3. Другое.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подсоедините DATA кабель (разъемы №2 на основных платах).</li> <li>2. Отремонтируйте или замените DATA кабель (<b>см. стр. 18</b>).</li> <li>3. Обратитесь в техподдержку.</li> </ol>
Створки не двигаются. Звуковой сигнал ошибки. Створка SLAVE подсвечена красным. <b>На плате PC330 (Master) мигает красный светодиод.</b> На дисплее ошибка <b>E5, E7</b> или <b>E10</b> (зависит от расположения ИК датчиков) .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсоединена плата ИК приемника или ИК передатчика.</li> <li>2. Смещен/закрыт/загрязнен модуль ИК сенсора.</li> <li>3. Неисправен ИК сенсор.</li> <li>4. Другое.</li> </ol> <p>Примечание: в случае неисправности на модуле приемника мигает красный светодиод.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте соединение.</li> <li>2. Совместите/закрепите/очистите модуль ИК датчика.</li> <li>3. Замените неисправный ИК модуль.</li> <li>4. Обратитесь в техподдержку.</li> </ol>
Створки не двигаются. Звуковой сигнал ошибки. <b>На плате PC330 мигает красный светодиод и все ИК излучатели.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточная мощность ИК передатчика.</li> <li>2. Отсоединена плата ИК передатчика.</li> <li>3. Другое.</li> </ol> <p>Примечание: плата ИК передатчика находится в стойке SLAVE.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отрегулируйте мощность ИК передатчиков (<b>см. стр. 16</b>).</li> <li>2. Проверьте/восстановите соединение.</li> <li>3. Обратитесь в техподдержку.</li> </ol>
Створки не двигаются. Звуковой сигнал ошибки. Обе створки подсвечены синим. На плате PC330 ошибки отсутствуют. На дисплее ошибка <b>E10</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсоединена плата ИК приемника PC330 (коннектор №6).</li> <li>2. Неисправность платы ИК приемника PC330.</li> <li>3. Другое.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте/восстановите соединение.</li> <li>2. Замените плату ИК приемника PC330.</li> <li>3. Обратитесь в техподдержку.</li> </ol>
Створки движутся без остановки, постоянно открываясь и закрываясь. Желтые светодиоды концевых датчиков не горят или светятся оба одновременно. На дисплее ошибки <b>E13, E14</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсоединен датчик концевого положения створки.</li> <li>2. Неисправен/поврежден датчик концевого положения створки.</li> <li>3. Нисправна основная плата управления.</li> <li>4. Другое.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте/восстановите соединение (разъем №1).</li> <li>2. Замените неисправный датчик.</li> <li>3. Замените основную плату управления.</li> <li>4. Обратитесь в техподдержку.</li> </ol>
При отключении электропитания створки не открываются автоматически.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разряжена/неисправна аккумуляторная батарея 12В.</li> <li>2. Отсоединен кабель батареи.</li> <li>3. Другое.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зарядите или замените батарею.</li> <li>2. Проверьте разъем J2 (белый) и проводку до основной платы.</li> <li>3. Обратитесь в техподдержку.</li> </ol>

### ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок начинается с даты продажи товара и длится в течение 24 (двадцати четырех) месяцев. Гарантийное покрытие заключается в бесплатном ремонте и/или замене запасных частей в Сервисных центрах CAME.
2. Компанией-производителем гарантируется наличие запасных частей в течение 10 (десяти) лет с даты изготовления изделия.
3. Гарантийный ремонт и/или гарантийная замена запасных частей не продлевает первоначальный срок действия гарантии.
4. Компания-производитель поставляет необходимые запасные части для устранения дефектов и сбоев в течение гарантийного срока в соответствии с условиями, изложенными в договоре поставки. Детали поставляются Авторизованному Дилеру и Сервисному Центру, который осуществил продажу продукта конечному пользователю.
5. Пользователь несет ответственность за обеспечение технического обслуживания в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе.
6. Для обращения по гарантии пользователю необходимо иметь полностью заполненный гарантийный талон (Сертификат) и при необходимости представить его авторизованному сервисному персоналу.
7. На все запасные части, отдельно поставляемые CAME, предоставляется 1 (один) год гарантии с даты покупки.

### ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПОКРЫТИЯ

1. Любое повреждение гарантийного сертификата, серийных номеров и этикеток, препятствующее идентификации продукта, аннулируют гарантию.
2. Любое вмешательство или попытки ремонта приводят к аннулированию гарантии.
3. Не покрываются гарантией повреждения и неисправности, вызванные любым из перечисленных ниже условий:
  - 3.1 Неправильное использование, злоупотребление, преднамеренное действие или халатность.
  - 3.2 Внешние механические повреждения, разбитие стекла, повреждение створок.
  - 3.3 Отказы, вызванные коротким замыканием, скачком напряжения, неправильным подключением питания, нестандартным напряжением, неправильным заземлением, изменением фазовой группы, эффектами индукционного тока.
  - 3.4 Проведение технического обслуживания, ремонта, модернизации, замены частей и принадлежностей неквалифицированным персоналом.
  - 3.5 Повреждения, полученные в ходе доставки.
  - 3.6 Отказы, вызванные воздействием несоответствия условий окружающей среды заявленным техническим характеристикам продукта (диапазон рабочих температур, степень защиты IP и пр.).
  - 3.7 Сбои, вызванные попаданием воды во внутренние части турникета.
  - 3.8 Ущерб и поломка, вызванные молнией, наводнением, пожаром, штормом, ураганом, землетрясением и иными стихийными бедствиями.
  - 3.9 Повреждения в результате техногенных аварий и катастроф.
  - 3.10 Ущерб, возникший в результате обстоятельств не зависящих от разумного контроля производителя или пользователя - вооруженные конфликты, гражданские беспорядки, блокада, революция, восстание, мобилизация, мародерство и пр.
  - 3.11 Сбои или неисправности, связанные с подачей питания от блока управления или встроенного блока питания турникеты на внешние сторонние устройства - картридеры, клеммы, указатели, устройства связи и пр.

# CAME

## ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

**БРЕНД** : .....

**МОДЕЛЬ** : .....

**ДАТА ПРОИЗВОДСТВА** : .....

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК** : .....

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР** : .....

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

**ОРГАНИЗАЦИЯ**

**АДРЕС**


**ТЕЛЕФОН / ФАКС**

**E-MAIL**

**WEB**

**ДАТА УСТАНОВКИ**

**ШТАМП  
ОРГАНИЗАЦИИ**

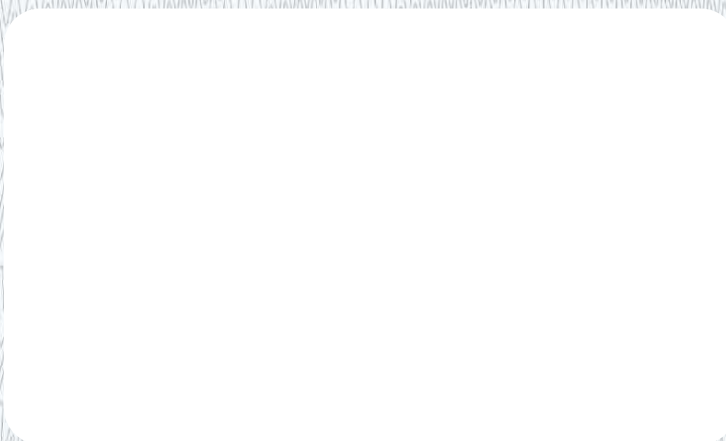



**CAME**  **ÖZAK**

**OZAK GECIS TEKNOLOJILERI**  
SAN. TIC. A.S.  
Kosekoy, Cuhane Cd.  
N:130 41080 Kartepe  
Kocaeli / TURKEY  
T : +90 262 373 48 48

**CAME.COM**

**came.com/ozak**